


RAVEMEN

FR300 ANT+

Front Light

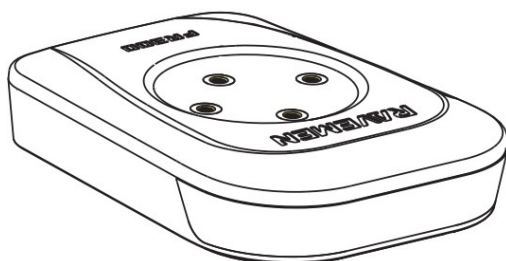

Používateľská príručka


POZOR



Lítium-iónová batéria vo vnútri

Udržujte nabíjací port suchý a čistý, aby ste predišli korózii/skratom.

Stručný sprievodca

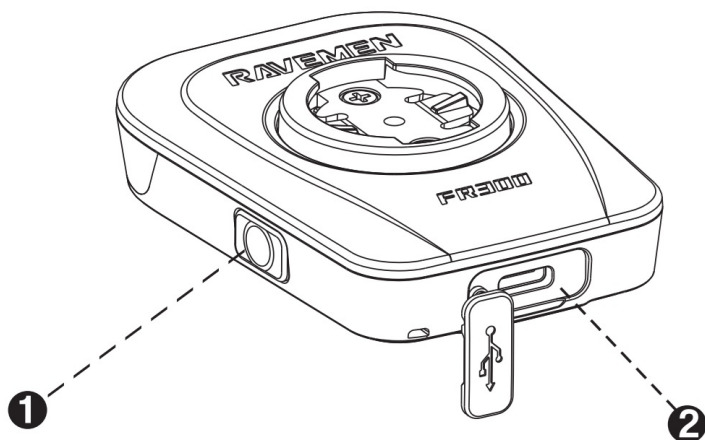


1 štartovacie tlačidlo/indikátory

2 Nabíjanie/vybíjanie cez USB-C


Garmin/Wahoo

FR300ANT+

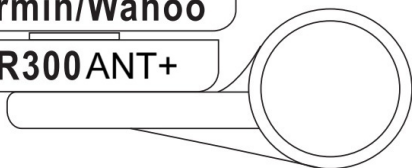


Na upevnenie svetla alebo počítača použite popruh.

Upevnenie FR300 ANT+ pod držiakom

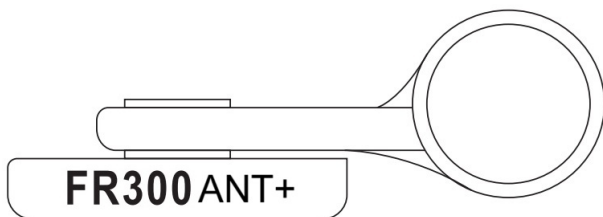

Svetlo môžete upevniť pod držiakom pomocou predného držiaka Garmin Flush. Pre iné držiaky a počítače Wahoo/Bryton použite príslušenstvo **AGM02 (predáva sa samostatne)**, ak je kompatibilné.

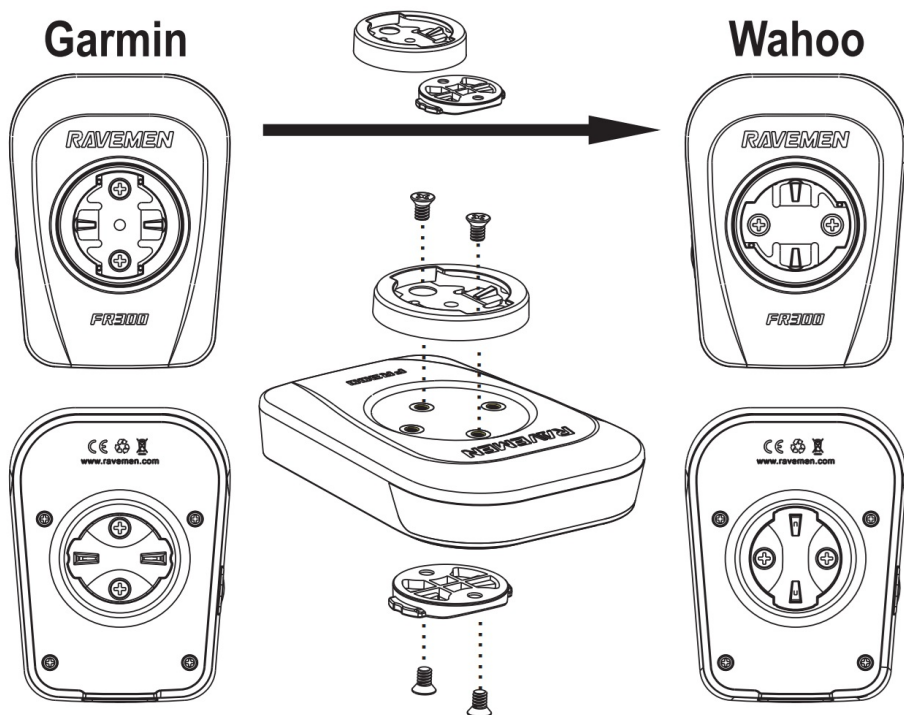

FR300 ANT+ **nefunguje** s originálnym predným aerodynamickým držiakom Wahoo ELEMNT BOLT. Použite, prosím, iné držiaky.

Parametre

Mode	Jas (lúmeny)	Doba svietenia (hodiny)
High	200	4
Mid	100	7.5
Low	50	14.5
Blikajúce varovanie	300	9
Rýchle blikanie	100	12.5
Pomalé blikanie	100	24

Odolnosť voči vode

IPX6

Odolnosť voči nárazu

1 meter

Údaje z laboratórnych testov. Môžu sa líšiť v závislosti od prostredia a podmienok používateľa. Budúce revízie sa môžu vykonať bez predchádzajúceho upozornenia. Akákoľvek nezrovnalosť medzi obrázkom a produktom sa vzťahuje na skutočný objekt.

Začínáme

Štartovacie tlačidlo

Stlačte na 1,5 sekundy pre zapnutie/vypnutie.
Kliknutím prepínate medzi režimami.

Párovanie

1. Keď je svetlo na bicykli zhasnuté, stlačte a podržte štartovacie tlačidlo 2,5 sekundy, kým svetlo nezačne pomaly blikať. Svetlo potom prejde do režimu párovania. Po úspešnom párovaní sa svetlo vráti do predchádzajúceho režimu.
2. Priblížte zobrazovacie zariadenie k svetlu a zapnite ho.
3. Na zobrazovacom zariadení prejdite na stránku nastavení a vyberte možnosť „Pridať senzor“ alebo „Vyhľadať senzor“ (postup sa môže líšiť v závislosti od zariadenia, pozrite si návod na obsluhu zariadenia).
4. Vo výsledkoch vyhľadávania vyberte možnosť „Svetlo“ pre pripojenie. Ak sa svetlo na bicykel nenájde, vypnite ho a zopakujte prvý krok.

Poznámka: Po spárovaní s počítačmi Garmin sa svetlo najskôr prepne do režimu spánku a znova sa zapne kliknutím na tlačidlo Štart na počítači. Na stránke nastavení senzora si môžete vybrať, či sa svetlo má zapnúť, keď je počítač zapnutý, alebo po stlačení tlačidla Štart.

Režim automatického zapnutia a vypnutia

Ak chcete túto funkciu aktivovať, najprv zapnite svetlo a potom stlačte štartovacie tlačidlo na 5 sekúnd. Počas tohto stlačenia svetlo najprv zhasne, potom 5-krát rýchlo zabliká a znova sa zapne. Ak chcete tento režim ukončiť, zopakujte vyššie uvedený postup (svetlo bude počas tohto procesu 3-krát pomaly blikáť). V tomto režime sa svetlo automaticky vypne po 2 minútach nečinnosti a zapne sa vibráciou.

Automatické zapnutie/vypnutie s počítačmi Garmin

Po spárovaní s počítačmi Garmin Edge bude počítač ovládať prepínanie predného svetla do režimu spánku alebo zapnutia bez manuálneho ovládania. Ak nie, zapnite svetlo manuálne. Ak problém pretrváva, odpojte snímač od počítača a znova ho spárujte. Doba odozvy svetla na prechod do režimu spánku závisí od modelu Edge.

Resetujte párovacie zariadenie

Stlačte štartovacie tlačidlo na 5 sekúnd, kým kontrolka 5-krát rýchlo neblinkne, potom kontrolka vymaže spárované zariadenia a vráti sa do naposledy použitého režimu.

Funkcia pamäte režimu

FR300 ANT+ si po vypnutí pamätá aktuálny režim.

Indikátor batérie

Zelené svetlo: 100 ~ 40 % ; Červené svetlo: 40 ~ 5 % ; Blikajúce červené svetlo: 5 ~ 0 %, Nabite svetlo čoskoro.

Keď je svetlo zhasnuté, kliknutím na tlačidlo štartovania sa aktivuje indikátor batérie bez toho, aby bolo svetlo zapnuté.

Nabíjanie/vybíjanie cez USB-C

Štandardný čas nabíjania je približne dve hodiny.

Vstup: 5 V, DC / 800 mA.

Výstup: 5 V, DC / 300 mA. **Najprv pripojte cyklopočítač pomocou kábla.**

Vstavaná ochrana proti prebitiu/vybitiu.

Poznámky:

1. FR300 ANT+ **sa nemusí** dať nabiť niektorými rýchlonabíjačkami kvôli odlišným protokolom nabíjania. V takom prípade vyskúšajte iné

nabíjačky alebo káble.

2. Nabíjajte iba cyklopočítače. **NEPOUŽÍVAJTE** ho na nabíjanie mobilného telefónu ani iných zariadení. V opačnom prípade by ste mohli poškodiť svetlo a stratiť platnosť záruky.
3. **NEPOUŽÍVAJTE** ho v daždi, pretože svetlo nie je vodotesné, keď je pripojený nabíjací port.

Indikátor nabíjania

Blikajúce červené svetlo: nabíjanie

Zelené svetlo: plne nabité.

Záručné podmienky

1. Dvojiročná záruka na výrobky bez chýb materiálu a spracovania odo dňa nákupu pri bežnom používaní.
2. Jednoročná záruka na príslušenstvo a batériu.
3. Obmedzená doživotná záručná podpora.
4. V prípade záručného servisu kontaktujte predajcu alebo nás.

Vylúčenie zo záruky

1. Bežné opotrebovanie a bežné zhoršenie stavu batérie.
2. Nesprávne používanie a údržba, neoprávnené úpravy alebo zmeny.
3. Bez dokladu o kúpe ani potvrdenia o predaji.

Informácie o výrobcovi

Spoločnosť	Shenzhen Zhongkerui Electronics Co., Ltd.
Adresa	501, Bulding A, Nankeng 2nd Industrial Park, Bantian, Longgang, Shenzhen 518129, China.
Kontakt	service(@)ravemen.com
Dovozca	SportImport s.r.o.

