

RAVEMEN

NT101

Zadné svetlo so smerovkami



Používateľská príručka

POZOR




Vo vnútri je lítium-polymérová/lítium-iónová batéria. Nevhadzujte svetlo do ohňa. Nabíjajte ho vhodným USB adaptérom a udržiavajte nabíjací port suchý a čistý. Nepozerajte sa priamo do svetelného lúča.

Výkonnostné parametre


Mode	Jas (lúmeny)	Doba svietenia (hodiny)
High	50	7
Mid	25	14
Low	15	24
Blikajúce varovanie	160	14
Pomalé blikanie	100	10
Výstražné svetlá	115	17
Smerové signály	115	/
Odolnosť voči nárazu		1 m
Odolnosť voči vode		IPX4

Poznámka: Vyššie uvedené údaje boli testované v laboratóriu v súlade s normou ANSI/NEMA FL1 a môžu sa líšiť v závislosti od prostredia a podmienok používateľa.

Stručný sprievodca


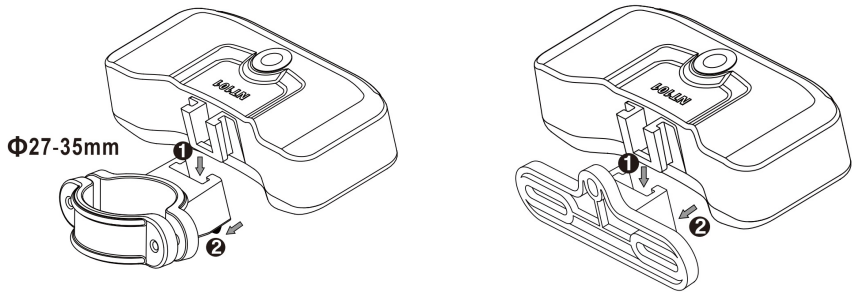


1. Zasuňte dovnútra.
2. Stlačte a vytiahnite svetlo.

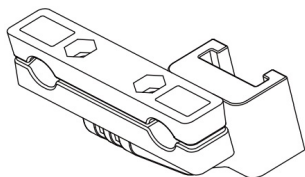

ABM19

Toto príslušenstvo sa predáva samostatne.

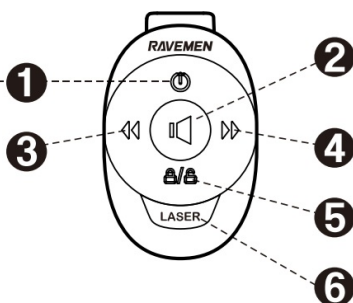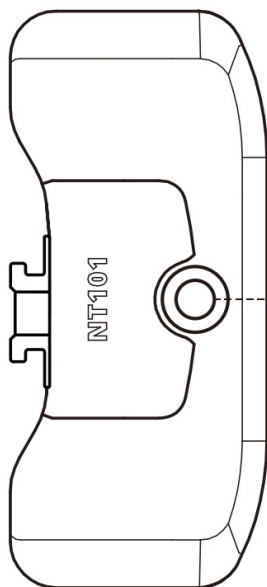

1. Štartovacie tlačidlo
2. Tlačidlo klaksónu
3. Ľavé smerové svetlo

4. Pravý smerový signál
5. Tlačidlo alarmu
6. Tlačidlo laserových dráh

Štartovacie tlačidlo

Stlačte na 1,5 sekundy pre zapnutie/vypnutie.
Kliknutím prepínate medzi režimami.

Tlačidlo klaksónu

Kliknite pre jedno pípnutie a stlačte pre nepretržité pípanie.

Tlačidlá smerových svetiel vľavo/vpravo

Kliknite na tlačidlo ľavého/pravého smerového svetla pre aktiváciu smerového svetla na 10 sekúnd s tikaním klaksónu. Opätovným kliknutím

ho deaktivujete. Stlačte tlačidlo ľavého/pravého smerového svetla na 2 sekundy pre deaktiváciu/aktiváciu tikajúceho zvuku.

Tlačidlo alarmu

Stlačte tlačidlo na 2 sekundy pre zapnutie/vypnutie ochrany. Zadné svetlo spustí alarm pri detekcii vibrácií. Keď je svetlo alarmujúce, kliknite na tlačidlo alarmu pre stlmenie zvuku alarmu (nie pre vypnutie ochrany). Stlačte tlačidlo štartovania zadného svetla 3-krát za 1 sekundu a neuvolňujte ho ďalšie 3 sekundy, kým sa svetlo nerozsvieti.

Poznámka:

- 1) Zadné svetlo sa po aktivácii systému vypne.
- 2) Nastavenie citlivosti: stlačte tlačidlo alarmu na 5 sekúnd, kým zadné svetlo neblinká, a potom kliknite 1 až 10-krát do 10 sekúnd, čím vyberiete úroveň citlivosti od nízkej po vysokú. Predvolené nastavenie je 5 úrovni (5 kliknutí).

Tlačidlo laserových dráh

Kliknutím aktivujete/deaktivujete laserové pruhy, keď je zapnuté zadné svetlo.

Režim automatického zapnutia a vypnutia a detekcie brzdenia

Keď je svetlo zhasnuté, stlačte štartovacie tlačidlo a podržte ho, kým svetlo nezačne rýchlo blinkať, potom ho uvoľnite pre aktiváciu. V tomto režime sa zadné svetlo pri detekcii brzdenia prepne na 2 sekundy na 100 lúmenov. Po 2 minútach nečinnosti sa tiež automaticky vypne a znova sa automaticky zapne vibrovaním. Ak chcete tento režim ukončiť, vypnite svetlo, potom stlačte štartovacie tlačidlo a podržte ho, kým svetlo nezačne pomaly blinkať.

Poznámka:

- 1) Reakcia brzdového senzora sa môže na rôznych cestách líšiť.
- 2) Ak sa zadné svetlo vypne manuálne, funkcia automatického zapnutia sa tiež deaktivuje, kým sa svetlo nezapne manuálne.

Funkcia pamäte režimu

NT101 si po vypnutí pamätá aktuálny režim, s výnimkou smerových svetiel a laserových pruhov.

Indikátor nabíjania

Blikajúce zelené svetlo: nabíjanie

Nepretržité zelené svetlo: plne nabité.

Indikátory batérie

Kliknutím na tlačidlo štartovania na zadnom svetle sa aktivuje indikátor batérie, keď je svetlo vypnuté.

Zelené svetlo: 25 ~ 100 %, **Modré svetlo:** 5 ~ 25 % **Blikajúce modré svetlo:** (nízka úroveň nabitia batérie), <5 %.

Keď je batéria svetla slabá, detekcia brzdenia a laserové dráhy sa vypnú a klaksón štyrikrát pípne.

Nabíjanie cez USB-C

Štandardný čas nabíjania: približne 2,5 hodiny.

Vstup: 5 V, jednosmerný prúd / 1,4 A.

Párovanie

Upozornenie: Všetky produkty RAVEMEN s diaľkovými ovládačmi sú pred opustením továrne spárované. Ak ich potrebujete spárovať, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

1. Stlačte štartovacie tlačidlo, aby ste ho vypli (nepúšťajte ho). Držte tlačidlo stlačené, kým modrá kontrolka nezačne pomaly blikáť (približne 3 sekundy), čím sa aktivuje režim párovania.
2. Podržte stlačené tlačidlá „Ľavé smerové svetlo“ a „Pravé smerové svetlo“ na diaľkovom ovládači 3 sekundy, kým svetlá nezačnú rýchlo blikáť. Keď obe kontrolky na diaľkovom ovládači naďalej rýchlo blikajú, diaľkový ovládač prejde do režimu párovania.
3. Po úspešnom spárovaní klaksón raz pípne a hlavná jednotka sa automaticky zapne. Ak sa spárovanie nepodarí, zopakujte tento krok.

Zrušenie párovania diaľkového ovládača: Stlačte a podržte ľavé aj pravé tlačidlo smerových svetiel na diaľkovom ovládači, kým svetlo bicykla nezačne nepretržite pípať. To znamená, že zrušenie párovania je úspešné. V nespárovanom stave sa stlačením ľubovoľného tlačidla na diaľkovom ovládači rozsvieti červená kontrolka.

Záručné podmienky

1. Dvojročná záruka na materiálové a výrobné chyby výrobkov odo dňa nákupu pri bežnom používaní.
2. Jednoročná záruka na príslušenstvo a batériu.

3. Obmedzená doživotná záručná podpora.
4. V prípade záručného servisu kontaktujte predajcu alebo nás.

Výnimky zo záruky

1. Bežné opotrebovanie a bežné zhoršenie stavu batérie.
2. Nesprávne používanie a údržba, neoprávnené úpravy alebo zmeny.
3. Bez dokladu o kúpe ani potvrdenia o predaji.

Informácie o výrobcovi

Spoločnosť	Shenzhen Zhongkerui Electronics Co., Ltd.
Adresa	501, Bulding A, Nankeng 2nd Industrial Park, Bantian, Longgang, Shenzhen 518129, China.
Kontakt	service(@)ravemen.com
Dovozca	SportImport s.r.o.

