

RAVEMEN

NT201

Cyklistický radar



Používateľská príručka

POZOR



Vo vnútri je lítium-polymérová/lítium-iónová batéria. Nevhadzujte svetlo do ohňa. Nabíjajte ho vhodným USB adaptérom a udržiavajte nabíjací port suchý a čistý. Nepozerajte sa priamo do svetelného lúča.

Výkonnostné parametre


Mode	Jas (lúmeny)	Doba svietenia (hodiny)
High	25	8
Low	5	16
Blikajúce varovanie	80	16
Pomalé blikanie	10	23
Pulz	5	18
Denné varovanie	25	/
Odolnosť voči nárazu	1 m	
Odolnosť voči vode	IPX6	

Poznámka: V režime denného varovania sa aktivuje vysoký režim, keď radar zistí vozidlá.


Špecifikácie radaru

Typy	Špecifikácie
Rozsah prevádzkových teplôt	-10 °C ~ 50 °C (14 °F ~ 122 °F)
Rozsah teplôt nabíjania	0 °C ~ 45 °C (32 °F ~ 113 °F)
Komunikačný protokol	ANT+, Bluetooth
Prenosová frekvencia	24.050 GHz - 24.250 GHz (Radar) 2.402 GHz - 2.480 GHz (Bluetooth)
Maximálny vysielač výkon	10 mW (Radar) 2.5 mw (Bluetooth)

Stručný sprievodca

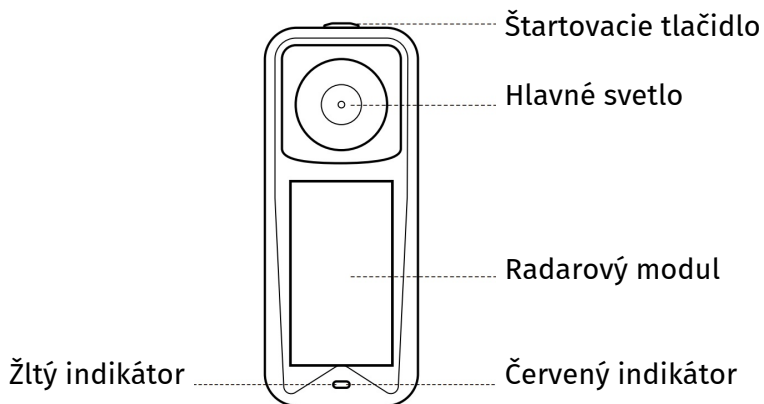

Detekcia radaru:

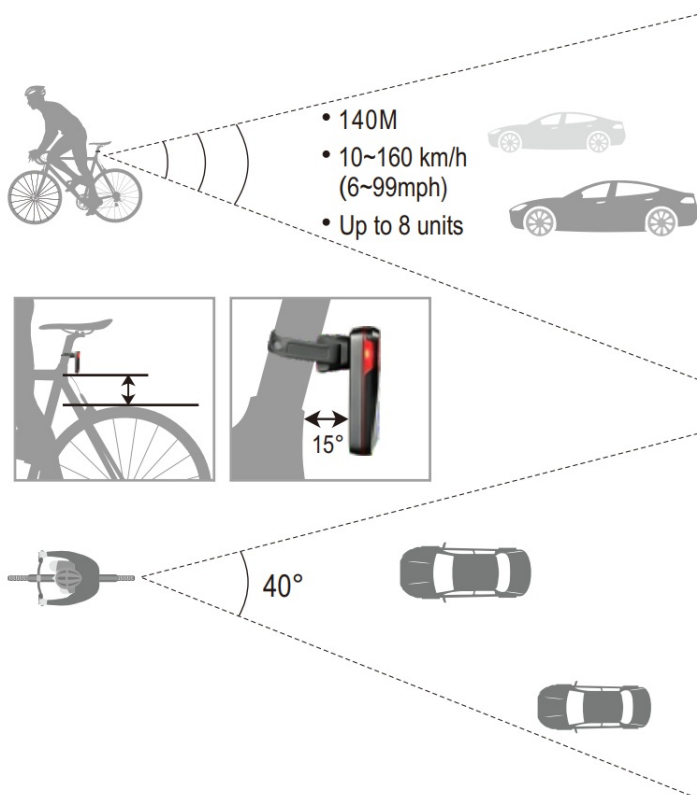

- Radar dokáže detekovať blížiace sa vozidlá v dosahu 140 metrov.
- Relatívna rýchlosť blížiacich sa vozidiel, ktorú dokáže radar

detekovať, musí byť v rozmedzí 10 ~ 160 km/h (6 ~ 99 mph).

Poznámka: Radar nezaznamená vozidlá pohybujúce sa rovnakou rýchlosťou ako vy.

- Radar dokáže detekovať až 8 blížiacich sa vozidiel súčasne.
- Šírka radarového lúča je 40 °C (-20 °C ~ 20 °C).
- Detekciu radaru nie je možné použiť v interiéri.

Štartovacie tlačidlo

Stlačte na 1,5 sekundy pre zapnutie/vypnutie.

Kliknutím prepínate medzi režimami.

Zobrazovanie značiek na zobrazovacích zariadeniach

NT201 je možné spárovať so zobrazovacími zariadeniami, ktoré podporujú štandardný protokol ANT+ pre radar. Vďaka tomu môžete sledovať situáciu vozidiel prichádzajúcich zozadu, ako je zobrazené na vašom zobrazovacom zariadení.

Párovanie

1. Keď svetlo nesvieti, stlačte tlačidlo štartu svetla na 2,5 sekundy, kým nezačne pomaly blikať a nerozsvieti sa žltý indikátor.
 2. Priblížte zobrazovacie zariadenie k svetlu a zapnite ho.
 3. Na stránke nastavení zobrazovacieho zariadenia vyberte možnosť „Pridať senzory“ alebo „Vyhľadať senzory“. (Tento krok sa v závislosti od zariadenia líši. Ak stránku nastavení nemôžete nájsť, pozrite si návod na obsluhu zariadenia.)
 4. Vo výsledkoch vyhľadávania na zobrazovacom zariadení vyberte „Radar“, ku ktorému sa chcete pripojiť. Ak sa radar nenájde, vypnite svetlo a zopakujte prvý krok.
 5. Skontrolujte cyklopočítač a skontrolujte, či je párovanie dokončené.
- Poznámka:** Po spárovaní s počítačmi Garmin sa svetlo najskôr prepne do režimu spánku a znova sa zapne kliknutím na tlačidlo Štart na počítači. Na stránke nastavení senzora si môžete vybrať, či sa svetlo má zapnúť, keď je počítač zapnutý, alebo po stlačení tlačidla Štart.

Zobrazenie radarových značiek

Stav a informácie o radare sa pri detekcii vozidiel zobrazia na ľavej alebo pravej strane cyklopočítačov. Zobrazenie sa bude v závislosti od zariadenia líšiť.

Automatické zapnutie/vypnutie s cyklopočítačmi

Po spárovaní s počítačmi Garmin Edge bude počítač ovládať zadné svetlo, aby sa zaplo alebo uspalo, bez nutnosti manuálneho ovládania. Ak nie, zapnite svetlo manuálne. Ak problém pretrváva, odstráňte snímač z počítača a znova ho spárujte. Doba odozvy svetla na prechod do režimu spánku závisí od modelu Edge. Rovnako ako pri iných počítačoch, použite nižšie uvedený režim automatického zapnutia/vypnutia a detekcie brzdenia.

Automatické zapnutie a vypnutie a detekcia brzdenia

Ak chcete túto funkciu aktivovať, najprv zapnite svetlo a potom stlačte štartovacie tlačidlo na 5 sekúnd. Počas tohto stlačenia svetlo najprv zhasne, potom 5-krát rýchlo zabliká a znova sa zapne. Ak chcete tento režim ukončiť, zopakujte vyššie uvedený postup (svetlo bude počas tohto procesu 3-krát pomaly blikať). V tomto režime sa svetlo pri detekcii brzdenia prepne na 65 lúmenov na 2 sekundy. Taktiež sa automaticky vypne po 2 minútach nečinnosti a znova sa automaticky zapne vibrovaním.

Resetujte párovacie zariadenie

Stlačte štartovacie tlačidlo na 5 sekúnd, kým kontrolka 5-krát rýchlo neblinkne, potom kontrolka vymaže spárované zariadenia a vráti sa do naposledy použitého režimu.

Funkcia pamäte režimu

NT201 si po vypnutí pamätá aktuálny režim.

Indikátor nabíjania

Blikajúce červené svetlo: Nabíjanie

Nepretržité červené svetlo: Plne nabité.

Indikátory batérie

Červené svetlo: <30 %, **Blikajúce červené svetlo:** slabá batéria <5 % – radarový modul sa vypne.

Keď svetlo nesvieti, kliknutím na tlačidlo štart aktivujete indikátor batérie bez toho, aby ste svetlo rozsvietili. Ak červené svetlo nesvieti, znamená to, že úroveň nabitia batérie je vyššia ako 30 %.

Nabíjanie cez USB-C

Štandardný čas nabíjania: približne 2,5 hodiny.

Vstup: 5 V, jednosmerný prúd / 0,8 A.

Záručné podmienky

1. Dvojročná záruka na materiálové a výrobné chyby výrobkov odo dňa nákupu pri bežnom používaní.
2. Jednoročná záruka na príslušenstvo a batériu.
3. Obmedzená doživotná záručná podpora.
4. V prípade záručného servisu kontaktujte predajcu alebo nás.

Výnimky zo záruky

1. Bežné opotrebovanie a bežné zhoršenie stavu batérie.
2. Nesprávne používanie a údržba, neoprávnené úpravy alebo zmeny.
3. Bez dokladu o kúpe ani potvrdenia o predaji.

Informácie o výrobcovi

Spoločnosť	Shenzhen Zhongkerui Electronics Co., Ltd.
Adresa	501, Bulding A, Nankeng 2nd Industrial Park, Bantian, Longgang, Shenzhen 518129, China.
Kontakt	service(@)ravemen.com
Dovozca	SportImport s.r.o.

