

RAVEMEN

NT301

Inteligentné zadné svetlo s kamerou



Používateľská príručka

POZOR



Vnútri je lítium-polymérová/lítium-iónová batéria.

Nevhadzujte svetlo do ohňa.


Nabíjajte pomocou kvalifikovaného USB napájacieho adaptéra a udržiavajte nabíjací port suchý a čistý.

Nepozerajte sa priamo do svetelného lúča.

Stručný sprievodca

1 tlačidlo jedno - pre kameru

2 tlačidlá, dva - pre svetlo

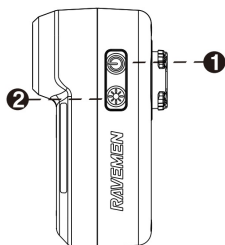


1 kamera


2 Zadné svetlo

3 Kontrolka nabíjania


4 Indikátor nahrávania

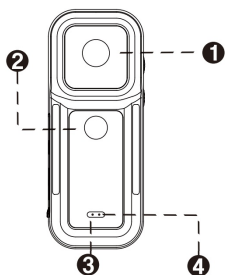

- 1 microSD karta
- 2 Nabíjací port

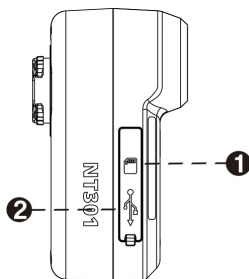

Na svetle a fotoaparáte je ochranná fólia.
Pred použitím ho, prosím, odstráňte.

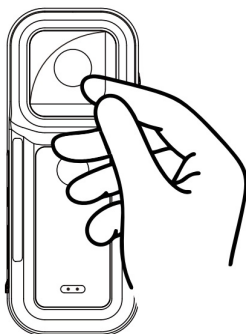

Výkonnostné parametre – kamera zapnutá

Mode	Jas (lúmeny)	Doba svietenia (hodiny)
High	25	7
Low	5	12
Pomalé blikanie	10	12
Rýchle blikanie	80	9
Pulzný režim	2	12
Iba nahrávanie	/	13.5
Odolnosť voči vode	IPX6	
Odolnosť voči nárazu	1 meter	

Výkonnostné parametre – kamera vypnutá

Mode	Jas (lúmeny)	Doba svietenia (hodiny)
High	25	16
Low	5	120
Pomalé blikanie	10	80
Rýchle blikanie	80	25
Pulzný režim	2	130
Odolnosť voči vode	IPX6	
Odolnosť voči nárazu	1 meter	

Údaje z laboratórnych testov. Môžu sa líšiť v závislosti od prostredia a podmienok používateľa. Budúce revízie sa môžu vykonať bez predchádzajúceho upozornenia. Akákoľvek nezrovnalosť medzi obrázkom a produktom sa vzťahuje na skutočný objekt.

Začíname

tlačidlo jedna

Stlačením a podržaním na 2,5 sekundy zapnete/vypnete kameru a svetlo. Kamera začne nahrávať automaticky po zapnutí. Kliknite raz pre nasnímanie fotografie.

tlačidlo dva

Stlačením a podržaním 1,5 sekundy zapnete/vypnete svetlo. Jedným kliknutím prepínate medzi režimami svetla.

Pripojenie k Wi-Fi

Keď je zariadenie zapnuté, dvakrát rýchlo kliknite na tlačidlo jedna a počkajte, kým modrý indikátor neprestane svietiť, aby sa aktivovalo Wi-Fi.

Dvojitým kliknutím znova deaktivujete Wi-Fi.

Keď je Wi-Fi aktivované, otvorte v telefóne stránku nastavení Wi-Fi a vyberte zariadenie, ku ktorému sa chcete pripojiť.

Názov zariadenia je „DVR-*“ (* predstavuje 4 jedinečné znaky).

Predvolené heslo je „12345678“.

Režim automatického zapnutia a vypnutia a detekcie

brzdenia

Ak chcete tento režim aktivovať, stlačte štartovacie tlačidlo na 3 sekundy, kým svetlo 5-krát rýchlo neblinkne. V tomto režime sa svetlo pri detekcii brzdenia prepne na 2 sekundy na výkon 10 lúmenov. Svetlo sa po 2 minútach nečinnosti automaticky vypne a rozsvieti sa s vibráciou.

Ak chcete tento režim ukončiť, vypnite svetlo a stlačte tlačidlo štart na 3 sekundy, kým svetlo 3-krát pomaly neblinkne.

Tento režim nefunguje v režime pomalého blikania. Reakcia brzdového senzora sa môže na rôznych cestách líšiť.

Funkcia pamäte režimu

NT301 si po vypnutí pamätá aktuálny režim.

Indikátor batérie

Keď svetlo nesvieti, kliknite na druhé tlačidlo, čím aktivujete indikátor batérie bez zapnutia svetla.

Zelené svetlo: 100 ~ 30 % ; **Červené svetlo:** 30 ~ 10 % ; **Blikajúce červené svetlo:** 10 ~ 0 % = **Čoskoro nabite svetlo.**

Keď je svetlo zhasnuté, kliknutím na tlačidlo štartovania sa aktivuje indikátor batérie bez toho, aby bolo svetlo zapnuté.

Nabíjanie/vybíjanie cez USB-C

Štandardný čas nabíjania je približne 2,3 hodiny.

Vstup: 5V, DC / 140 mA.

Vstavaná ochrana proti prebitiu/vybitiu.

Indikátor nabíjania

Blikajúce červené svetlo: nabíjanie

Nepretržité zelené svetlo: plne nabité.

Rýchle modré blikanie

Rýchlo blikajúce modré svetlo signalizuje abnormalitu vo funkcii Wi-Fi, SD karty alebo fotoaparátu.

Riešenie problémov

Skontrolujte pripojenie k sieti Wi-Fi:

Skúste znova pripojiť Wi-Fi pomocou iného smartfónu, aby ste vylúčili poruchu

Wi-Fi.

Skontrolujte SD kartu:

Vymeňte ju za funkčnú SD kartu, aby ste vylúčili problémy s pamäťovou kartou.

Skontrolujte kameru:

Ak modré svetlo naďalej rýchlo bliká aj po vylúčení vyššie uvedeného, fotoaparát môže byť chybný.

V prípade záujmu o opravu alebo výmenu kontaktujte popredajný servis.

Video o nehode

Keď zariadenie zistí uhol náklonu väčší ako 30° po dobu dlhšiu ako 2 sekundy, systém automaticky uloží aktuálny záznam ako video udalosti a uloží ho do priečinka „udalosť“ na SD karte.

Počas bežného používania môže zariadenie občas nesprávne identifikovať podobné pohyby ako nehodu a automaticky uložiť video. Ide o normálny jav.

Záručná politika

1. Dvojročná záruka na materiálové a výrobné chyby výrobkov odo dňa nákupu pri bežnom používaní.
2. Jednoročná záruka na príslušenstvo a batériu.
3. Obmedzená doživotná záručná podpora.
4. V prípade záručného servisu kontaktujte predajcu alebo nás.

Vylúčenie zo záruky

1. Bežné opotrebovanie a bežné zhoršenie stavu batérie.
2. Nesprávne používanie a údržba, neoprávnené úpravy alebo zmeny.
3. Bez dokladu o kúpe ani potvrdenia o predaji.

Informácie o výrobcovi

Spoločnosť	Shenzhen Zhongkerui Electronics Co., Ltd.
Adresa	501, Bulding A, Nankeng 2nd Industrial Park, Bantian, Longgang, Shenzhen 518129, China.
Kontakt	service(@)ravemen.com
Dovozca	SportImport s.r.o.

